




VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

396S Coude de réglage équerre, raccord femelle

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13	1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51	1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94

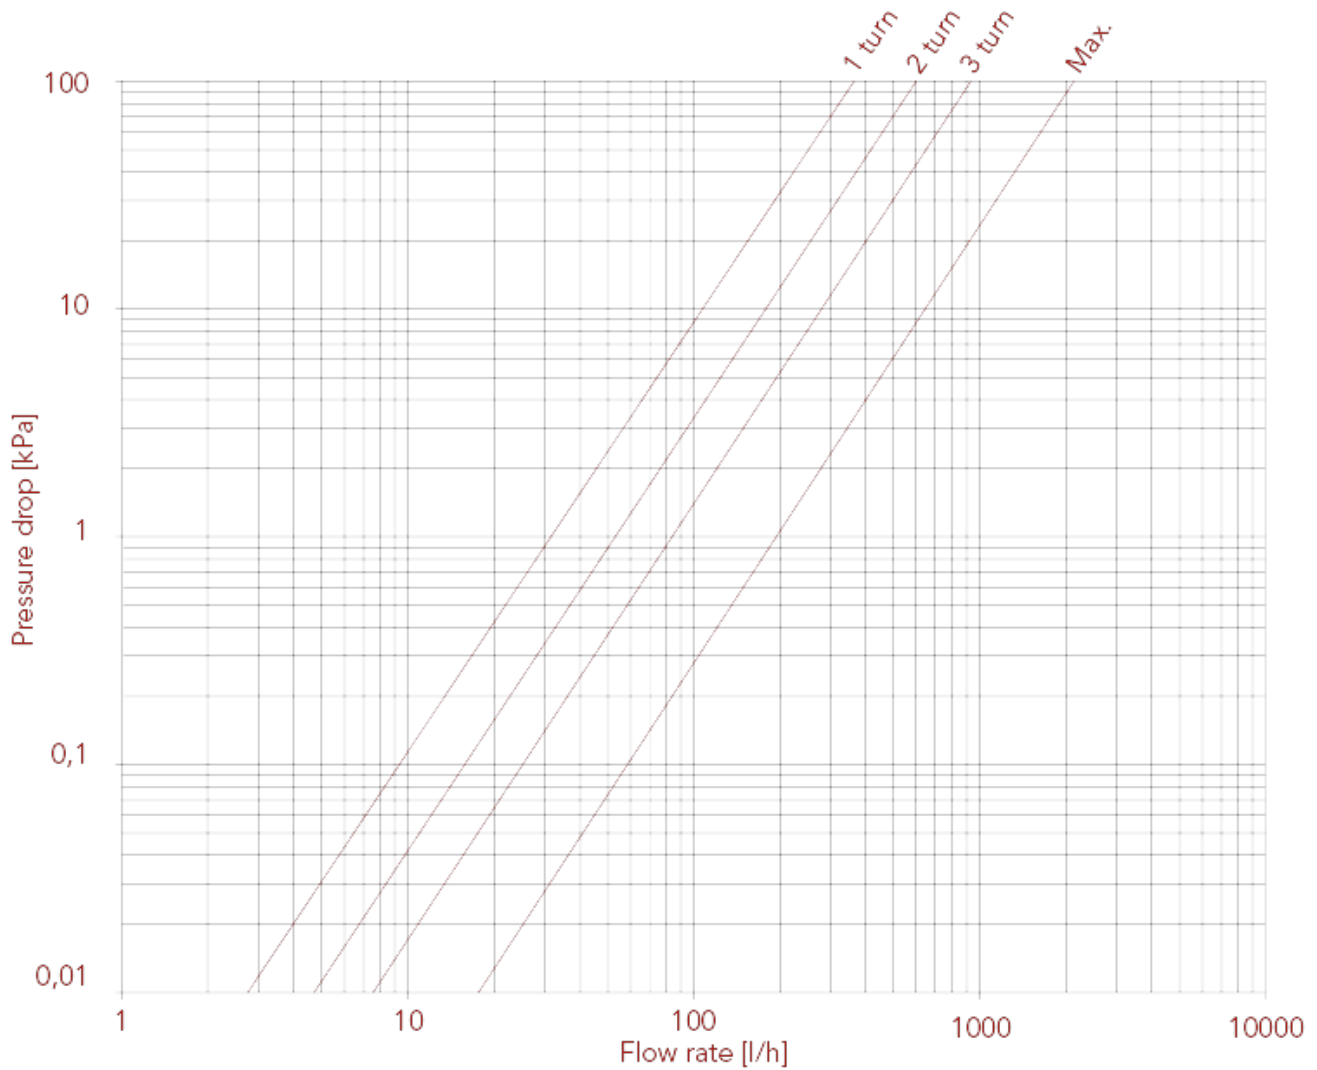




VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13	1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51	1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94

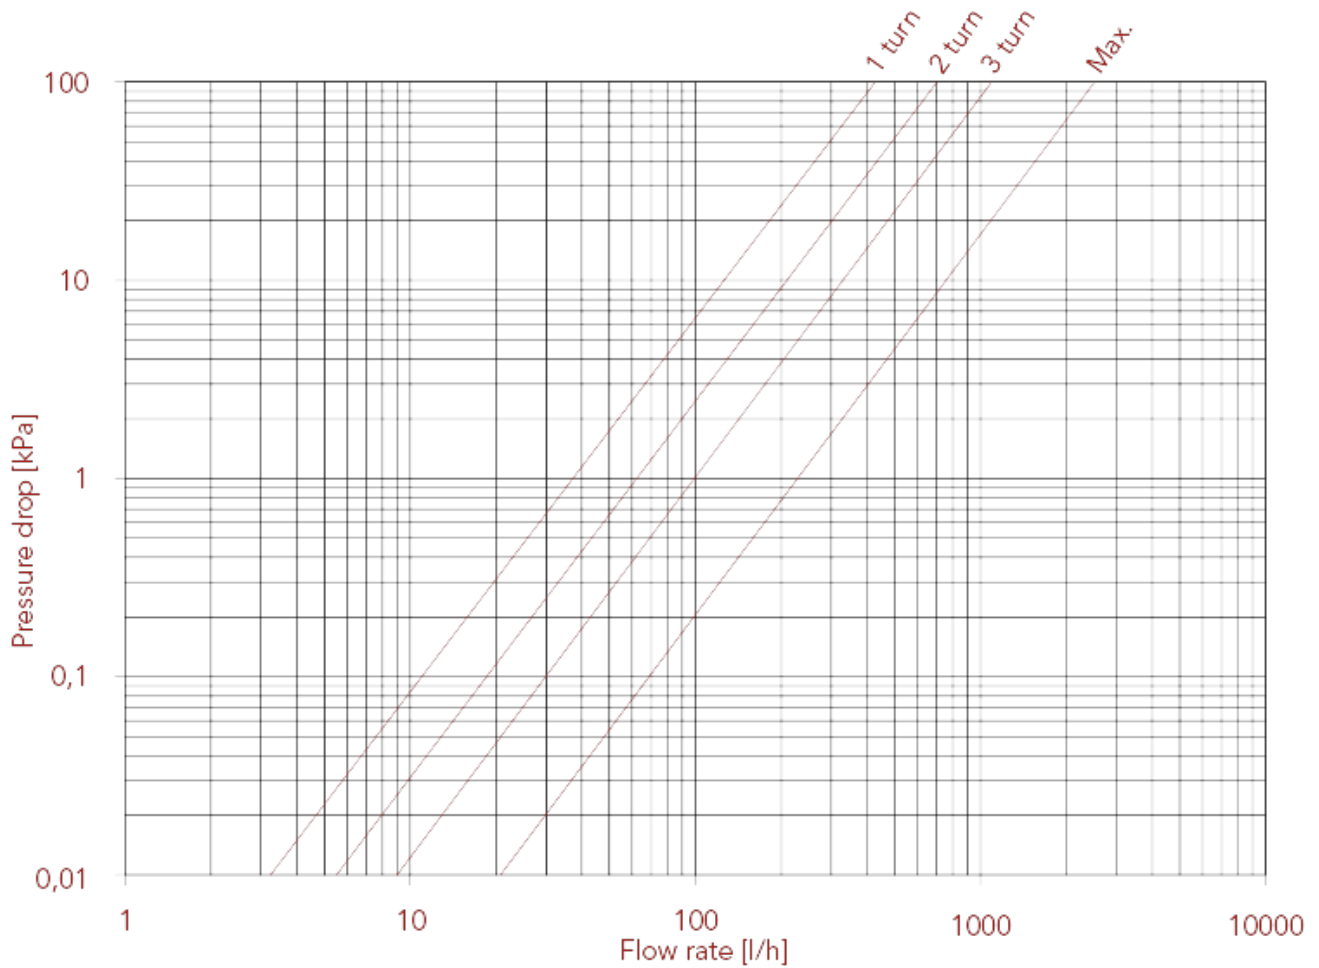



VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

	3/8"	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,38;2tours:0,60;3tours:0,92;MAX:2,13	1tour:0,42;2tours:0,70;3tours:1,10;MAX:2,51	1tour:0,60;2tours:1,02;3tours:1,54;MAX:2,94

